

ARCAS GRUBER, S.A.

Calle Iparraguirre, 52 - 48010-BILBAO - Teléfono (94) 421 68 20 - Fax (94) 421 44 67

SUCURSAL CON EXPOSICION EN:

Ventura Rodríguez, 11 - 28008-MADRID - Teléfono (91) 542 66 03 - Fax (91) 547 47 11

Arca modelo..... para.....
de..... fecha.....

INSTRUCCIONES PARA EL USO DE LA CERRADURA DE COMBINACION FABRICADA POR:

SINCE 1857

SARGENT & GREENLEAF, INC.

ROCHESTER, NEW YORK 14621

FINE LOCKS, HARDWARE AND SECURITY MECHANISMS



Combinación o clave:

PARA ABRIR la cerradura de combinación hay que hacer los movimientos del botón que se indican seguidamente, haciendo coincidir los números sobre la muesca número 1 situada en el centro del plato del botón. La muesca número 2 situada al lado izquierdo, únicamente debe utilizarse para cambiar la clave, véase figura 1 al dorso.

1.º Girar el botón a la **IZQUIERDA** y parar cuando el número..... aparece por CUARTA vez debajo de la muesca central.

2.º Girar el botón a la **DERECHA** y parar cuando el número..... aparece por TERCERA vez debajo de la muesca central.

3.º Girar el botón a la **IZQUIERDA** y parar cuando el número..... aparece por SEGUNDA vez debajo de la muesca central.

4.º Girar el botón a la **DERECHA** y parar cuando haga tope y no se pueda seguir.

PARA CERRAR girar el botón a la **IZQUIERDA** dando cuatro vueltas completas.

Muesca núm. 2
para cambiar
la clave

Muesca núm. 1
para abrir
la caja

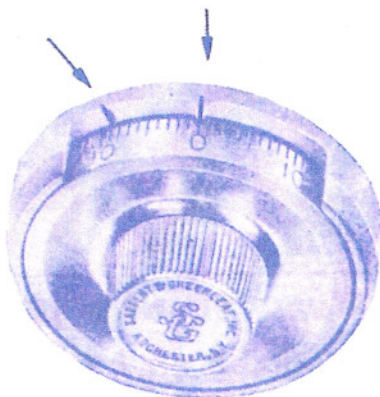


Fig. 1

La clave indicada en la adjunta hoja queda anotada en nuestro registro de claves, por lo cual aquellos clientes que no hubiesen cambiado la clave y extraviasen esta hoja o se olvidasen de la clave, podrán solicitar por escrito la clave de su caja, no facilitándose por teléfono.

El manejo de esta cerradura de combinación, aun cuando a primera vista parece un poco complicado, resulta sumamente sencillo a los pocos días de haberlo practicado.

Si al girar el botón se pasa el número de la clave, no debe volverse atrás para corregir el error, si no que debe volverse a repetir la operación desde el comienzo.

No girar el botón bruscamente, gírese con suavidad, especialmente al aproximarse al número elegido.

Debido a la alta precisión de esta cerradura es necesario marcar exactamente la clave de la combinación, ya que un número de diferencia condenaría su funcionamiento.

Si no acertase a la primera vez con la clave, no se ponga nervioso ni pierda la paciencia y repita tranquilamente hasta que logre abrir la caja; téngase en cuenta que las cerraduras de combinación que se abren con suma facilidad, no ofrecen seguridad.

INSTRUCCIONES PARA CAMBIAR LA CLAVE

No utilizar claves cuyo último número esté comprendido entre el 90 y 10 (por ejemplo 13-85-96).

Si el cliente desea cambiar la clave y que por ejemplo ésta esté formada por los números 37-55-26, debe hacer el cambio de la forma que se indica seguidamente:

Con la puerta de la caja ABIERTA, y con los barrotos en posición de cerrada, se marcarán los números de la clave que tenga en dicho momento la caja, en la muesca de la parte IZQUIERDA, la cual ha de utilizarse exclusivamente para los cambios de clave, véase figura 1, Y PARARSE CUANDO EL ÚLTIMO NUMERO COINCIDA DEBAJO DE DICHA MUESCA.

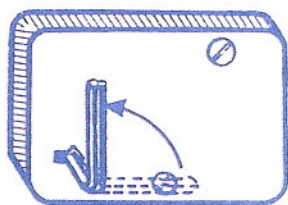


Fig. 2

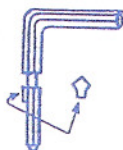


Fig. 3

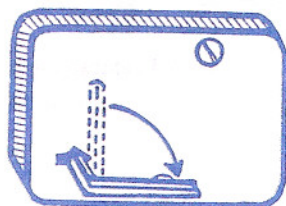


Fig. 4

Introdúzcase la llave de cambio de clave, que se suministra con cada cerradura, en el agujero que hay en el tapa-puertas de la caja, si no existiese dicho agujero se debe soltar el tapa-puertas e introducir dicha llave en la tapa de la cerradura de combinación. La llave hay que introducirla lo suficiente para que el diente que tiene la misma, véase figura 3, quede introducido en el interior de la cerradura, seguidamente gírese la llave un cuarto de vuelta hacia la IZQUIERDA, véase figura 2, y deje dicha llave en esta posición, procediéndose a marcar la nueva clave de la forma que se indica seguidamente :

1.º Girar el botón a la IZQUIERDA y parar cuando el número 37 aparece por CUARTA vez debajo de la muesca de la parte izquierda.

2.º Girar el botón a la DERECHA y parar cuando el número 55 aparece por TERCERA vez debajo de la muesca de la parte izquierda.

3.º Girar el botón a la IZQUIERDA y parar cuando el número 26 aparece por SEGUNDA vez debajo de la muesca de la parte izquierda.

Seguidamente girar la llave a la DERECHA, véase figura 4, y extraerla. La nueva clave será 37-55-26, citándose estos números únicamente como ejemplo.

No introducir nunca la llave cuando se haya quitado la tapa de la cerradura o cuando el diente de la llave no haya entrado en la cerradura.

No es recomendable utilizar combinaciones que se recuerden fácilmente, tales como 5-10-15 ó 20-30-40.

DESPUES DE CAMBIAR LA CLAVE DE LA CAJA, PRUEBESE VARIAS VECES LA NUEVA CLAVE, CON LA PUERTA DE LA CAJA ABIERTA, HASTA CERCIORARSE DE QUE LA CERRADURA FUNCIONA CORRECTAMENTE.

Esta cerradura puede utilizarse marcando solamente dos números e incluso marcando un solo número, pero al simplificar la clave, se resta seguridad a la cerradura y al optarse por una cerradura de combinación de esta clase, lo que se propone es aumentar la seguridad de la cerradura hasta el más alto grado posible.

Los fabricantes garantizan que con la presente cerradura de combinación se pueden hacer un millón de claves diferentes.