


la ventana de apertura con dos dígitos (de 01 hasta 19). Pulsar  para confirmar (emitirá doble pitido) o  para cancelar. Para reducir los valores o eliminar el retardo es necesario que la cerradura esté abierta y los pestillos retraídos.

### **Cambio de Baterías**

Primero, retire la tapa plástica en la parte inferior de la botonera. Seguidamente, extraiga la pila del conector y sustitúyala por otra batería alcalina de 9V (preferiblemente DURACELL PROCELL). Vuelva a colocar la tapa plástica y pruebe una apertura antes de cerrar la puerta.

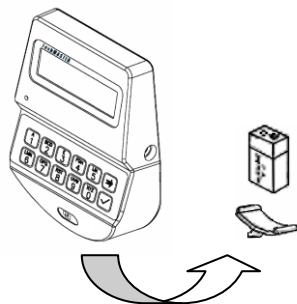

***IMPORTANTE: Siempre que utilice estos comandos es recomendable tener la puerta de la caja abierta***

## **GUÍA RÁPIDA**

## **MiniTech**



### **Apertura**

Pulsar cualquier botón para encender el equipo. Teclar código manager (01 – 123456 por defecto) o cualquier usuario válido. La cerradura emite un doble pitido. En caso de no disponer de retardo, el LED verde se encenderá y podrá abrir la puerta.

En caso tener retardo instalado esperar tras el doble pitido el tiempo indicado. Al acabar el tiempo de retardo la cerradura emite pitidos por intervalos y entra en *ventana de apertura* (que es el tiempo que disponemos para confirmar el código). Pulsar  y teclear de nuevo un código de usuario válido (la cerradura emite un doble pitido). Dispone de 3 segundos para la apertura (el LED verde permanecerá encendido).

- En caso de disponer de cerradura de llave, hay que introducir y girar la llave previamente a la confirmación del código.




- Si al introducir el código la cerradura emite un pitido largo, la pantalla mostrará *CÓDIGO INCORRECTO* (tras tres intentos erróneos el equipo entra en penalización de 5 minutos).

- Para abrir con el usuario de apertura inmediata, si estuviera instalado, primero se introducirá el número de usuario (10) y el código de apertura inmediata y a continuación se nos pedirá un código de usuario válido para abrir.

## **Cambio de Código**

Pulsar cualquier botón para encender el equipo. Mantener pulsado el número "0" hasta doble pitido. Introducir número de usuario y código actual (01 – 1 2 3 4 5 6 por defecto). Posteriormente se nos pedirá teclear un código nuevo (sin introducir el número de usuario) y volver a teclear el código nuevo para confirmar. La botonera emitirá un doble pitido si el cambio se ha realizado con éxito. Si el cambio no se ha completado o nos hemos equivocado en algún paso, la cerradura devolverá un pitido largo y se mantendrá el código antiguo.

## **Gestión de Usuarios**

Pulsar cualquier botón para encender el equipo. Mantener pulsado número "1" hasta doble pitido. Introducir el código manager. Seleccionar el usuario deseado con el teclado numérico (02, p. ej.). Pulsar  para acceder a las funciones. Pulsar  para moverse entre las funciones: INSTALAR (en caso de no tener el usuario instalado), DESHABILITAR (para mantener el código y el usuario pero impidiendo que éste abra), CANCELAR (para borrar el usuario y su código) o SALIR (para volver al menú de Gestión de Usuarios). Pulsar  para confirmar la función deseada.

## **Realizar un Test del Sistema**




Pulsar cualquier botón para encender el equipo. Mantener pulsado número 5 hasta doble pitido. Introducir cada tecla del teclado comenzando por el "1", después "2", "3", "4", ... "8", "9",

"0", "->" y "√". Cada tecla que funcione correctamente emitirá doble pitido. Si alguna tecla no funciona correctamente emitirá un pitido largo y se anulará la función.


## **Auditoría**

Pulsar cualquier botón para encender el equipo. Mantener pulsado número 7 hasta doble pitido. Introducir el código manager.

Si el equipo dispone de llave dallas introducir llave dallas para el volcado de eventos. Si quiere ver la auditoría en pantalla pulse

. Aparecerá en pantalla *VISUALIZAR EVENTOS* y pasados unos segundos mostrará la auditoría en pantalla. Pulsar  para pasar de un evento a otro y  para salir.

## **Programar los Parámetros del Retardo**

Pulsar cualquier botón para encender el equipo. Mantener pulsado número "9" hasta doble pitido. Introducir el código Manager. Aparecerán los valores actuales de retardo y ventana de apertura. Para modificar pulsar  y seguidamente introducir los valores del retardo con dos dígitos (de 00 hasta 99 minutos) y de