

GRUBER


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN CAJAS FUERTES DE SUELO

Las cajas fuertes de suelo, modelos SC-2 y SC-2-E, están certificadas en Grado 4 según la normativa europea UNE EN 1143-1.

Para que las prestaciones de las cajas fuertes no se vean alteradas se deben respetar las especificaciones de instalación que indicamos a continuación.


HUECO DE INSTALACIÓN

Para su correcta instalación, hay que realizar un hueco con unos márgenes de 150mm por todos los laterales de la caja fuerte.

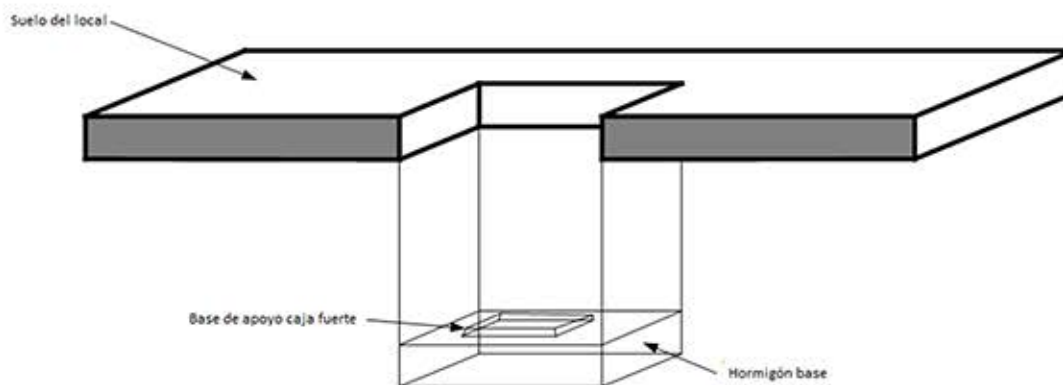

COLOCAR Y NIVELAR CAJA FUERTE

Una vez colocada la caja fuerte en el hueco, procederemos a nivelar la caja fuerte. Debemos observar que el botón de entrada de sobres y el cuello de la caja fuerte quedan a ras de suelo.

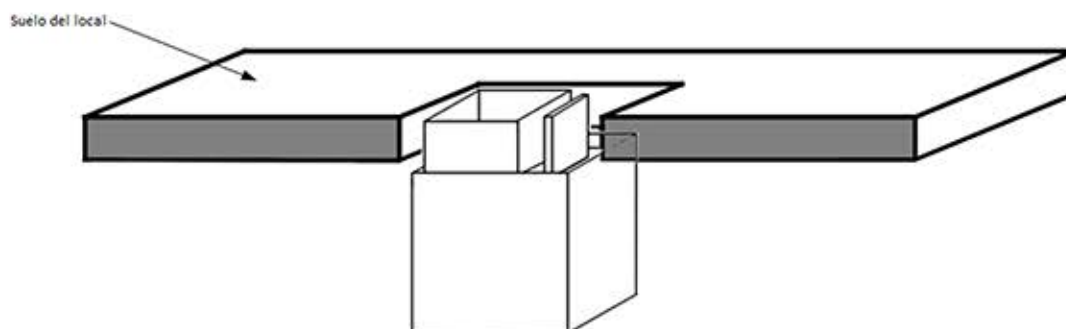

GRUBER

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN CAJAS FUERTES DE SUELO

HORMIGONADO Y EMPOTRAMIENTO

El hormigón que debemos emplear deber ser de alta resistencia, adquiriendo una resistencia de 600 Kp/cm². A continuación procederemos a rellenar el hueco hasta el límite de las bocas de entrada del buzón y cuello de la caja fuerte.

Nota: En esta operación debemos tener cuidado con que no caiga hormigón por la boca de entrada de la caja fuerte.

